




EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемый покупатель! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni nasljednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		



SIEMENS

Gigaset
3010
Micro



Publicato dalla Divisione
Information and Communication Products
Hofmannstr. 51
D-81359 München

© Siemens AG 2000
Tutti i diritti riservati. Salvo disponibilità di consegna
e modifiche tecniche.
Stampato in Germania (02/00).


Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens.com/gigaset>

Nr. d'ordine: A31008-G3010-B022-1-7219

Istruzioni d'uso

e istruzioni di sicurezza 

 **Information and
Communications**



In generale

In generale

Istruzioni di sicurezza ⚠

- Non utilizzare in nessun caso una batteria comune (non ricaricabile), bensì **soltanto quello in dotazione V30145-K1310-X143** (ricaricabile), altrimenti il rivestimento della batteria può distruggersi (pericoloso).
- Nello scomparto della batteria è presente la seguente etichetta d'istruzione:
 utilizzare il tipo di batteria riportato nelle presenti istruzioni d'uso.
- Utilizzare **soltanto l'alimentatore in dotazione** attenendosi a quanto riportato sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Non utilizzare caricatori di altre marche poiché potrebbero danneggiare la batteria.
- Durante la ricarica, la batteria si scalda; ciò è normale e non comporta pericoli.
- Il portatile può creare interferenze nelle apparecchiature mediche.
- Il portatile può causare fruscii molto fastidiosi negli apparecchi acustici.
- Il telefono non deve essere utilizzato in luoghi dove sussistono pericoli di esplosione, p. e. in luoghi di verniciatura.
- Se cedete il vostro portatile a terzi, consegnate anche le istruzioni d'uso.
- Una volta utilizzati, smaltire il portatile e le batterie secondo quanto prescritto dalle norme sulla tutela dell'ambiente.

Simboli del display

A seconda delle funzioni che state utilizzando, sopra i tasti del display, vengono rappresentati i seguenti simboli:



Rubrica speciale



Cancellare caratteri



Scorrere i menu su/giù



Chiamare sulla linea interna



Scorrere a destra/a sinistra



Ripetizione della selezione



Lista chiamate*/segreteria telefonica



Conferma



Tornare al livello superiore del menu



Annullare



Menu supplementare

* non in Svizzera

In generale

Rappresentazione del Gigaset 3000 Micro



Al momento della messa in funzione del portatile,
togliere la pellicola di protezione dal display



Nome stazione base

- **accesso:** si possono ricevere/effettuare chiamate
- **lampeggia:** manca il collegamento radio

Tasto fine chiamata

- terminare le chiamate
- annullare funzioni
- **accendere/spegnere il portatile:** premere a lungo

Aprire il menu

Acc./spegn. suoneria:

premere a lungo

Tasto R

- per centralini e servizi Telecom
- pausa di selezione: premere a lungo

Livello di carica

- ☐ batteria carica
- ☐☐☐ batteria scarica

Tasti del display

vedi sotto

Rubrica

Tasto impegno linea

- rispondere alle chiamate
- selezionare numeri

Blocco tastiera

attivare/disattivare:
premere a lungo.



Display in stand by, tasti del display

Intensità di campo

Funzioni attuali

dei tasti del display, p.e.
rubrica speciale, lista chiamate, linea interna, ripetizione della selezione



Tasti del display

- Funzioni attivabili.
- **Se sono rappresentate due funzioni** premere il lato sinistro o destro del tasto.

Brevi istruzioni d'uso

Brevi istruzioni d'uso

Funzione	Premere i tasti nella sequenza indicata
Accendere/spengere il portatile	Premere  per un secondo
Bloccare/sbloccare la tastiera	Premere  per 1 secondo
Rispondere alle chiamate	
Chiamare sulla linea esterna	 
Ripetizione della selezione	 se necessario.  
Registrare numeri di telefono nella rubrica	   Memorizzazione  Nome    
Selezionare numeri dalla rubrica	 lettera iniziale del nome  
Selezionare nr. dalla lista chiamate (non in Svizzera)	 se necessario  
Impostare il volume dell'auricolare	 Impostazioni  Audio  VolumeAuricular    
Disattivare il microfono (Mute)	 disattivare microfono;  riattivarlo
Chiamare sulla linea interna	 p. e. 
Chiamare tutti i portatili	 CH.COLL
Trasferire la chiamata (collegare)	 p. e.  
Consultazione interna	 p. e.  ; terminare la consultazione: 
Impostare la data	 SET     impostare la data 
Impostare l'ora	 SET     impostare l'ora 

Indice

In generale.....	2
Istruzioni di sicurezza	2
Simboli del display	2
Rappresentazione del Gigaset 3000 Micro.....	3
Brevi istruzioni d'uso	4
Preparare il telefono	8
Controllare il contenuto della confezione	8
Collegare/collocare la stazione base	8
Inserire/caricare la batteria	10
Montare la clip da cintura	11
Accendere/spegnere il portatile	12
Bloccare/sbloccare la tastiera	12
Effettuare chiamate	13
Chiamate esterne	13
Chiamate interne	13
Rispondere alle chiamate	14
Visualizzazione del numero del chiamante (CLIP).....	14
Disattivare il microfono (mute)	15
Cercare il portatile (Paging).....	15
Funzioni comfort.....	16
Ripetizione dei numeri selezionati	16
Rubrica/Rubrica speciale.....	18
Registrare numeri di telefono.....	18
Selezionare nr. dalla rubrica/rubrica speciale	18
Inserire nomi.....	19
Lista delle chiamate	22
Servizi Telecom (supplementari).....	23
Risparmio sulle telefonate	25
Rubrica speciale (Call by Call)	25
Visualizzazione durata chiamate	26
Visualizzare gli addebiti	26
Conto limitato	28

Impostazioni del portatile	29
Impostare la lingua del display	29
Impostare il volume della suoneria	29
Impostare la tonalità della suoneria	30
Impostare il beep singolo	30
Attivare/disattivare la suoneria	30
Impostare il volume dell'auricolare	30
Attivare/disattivare i toni di avviso e di segnalazione	31
Risposta automatica	31
Cambiare il nome della stazione	32
Registrare su altre stazioni base	32
Cambio della stazione base	32
Ripristino dei parametri iniziali	33
 Impostazioni della stazione base	 34
Impostare la data	34
Impostata l'ora	34
Impostare il volume della suoneria	35
Impostare la tonalità della suoneria	35
Attivare/disattivare la musica su attesa	35
Impostare i tempi di pausa	36
Ripristino dei parametri iniziali	37
 Utilizzare Altri Servizi	 38
Altri Servizi telefono	38
 Funzioni di sicurezza del portatile	 41
Modificare il PIN del telefono	41
Chiamata diretta	41
Attivare/disattivare la chiamata diretta	42
Bloccare/sbloccare il portatile	42
Selezionare numeri d'emergenza	43
 Funzioni di sicurezza della stazione base	 44
Modificare il PIN di sistema della stazione base	44
Attivare/disattivare il blocco del sistema	44
Bloccare/abilitare nr. di telefono	44
Programmare nr. d'emergenza	46

Utilizzare più portatili	47
Registrare altri portatili	47
Chiamare sulla linea interna	48
Trasferire la chiamata	49
Consultazione interna	49
Rispondere all'avviso di chiamata in attesa	49
Chiamata a tutti i portatili (chiamata collettiva)	49
Visualizzare il numero del portatile	50
Estendere l'ascolto	50
Cancellare i portatili	50
Bloccare la selezione di numeri esterni	51
Collegare fax/modem	51
Attivare/disattivare la suoneria	52
Impostare chiamata prioritaria/contemporanea	52
Baby Call	53
 Collegare a centralini telefonici	 55
Modificare il tipo di selezione	55
Passare a multifrequenza	56
Programmare il codice di accesso alla linea esterna	56
Pausa dopo il codice di accesso alla linea esterna	57
 Appendice	 58
Cura	58
Guida per l'eliminazione di anomalie e guasti	58
Garanzia/Assistenza tecnica	60
 Accessori	 62
 Indice alfabetico	 65
 I menu più importanti	 67
 Impostazioni della stazione base	 68

Preparare il telefono

Preparare il telefono

Controllare il contenuto della confezione

La confezione contiene:

- una stazione base Gigaset 3010 Micro
- un portatile Gigaset 3000 Micro
- un alimentatore
- un cavo telefonico
- una clip da cintura
- una batteria
- le istruzioni d'uso

Collegare/collocare la stazione base

Dove collocarla



- La stazione base è prevista per il funzionamento **in ambienti protetti** ad una temperatura compresa tra +5°C e +45°C.
- Collocare la stazione base in una **posizione centrale** dell'abitazione, come p. e. nel corridoio.



- **Non collocare** la stazione base **in ambienti umidi** come p. e. stanza da bagno, cabina della doccia o luoghi di lavaggio.
- Non utilizzare il portatile in luoghi dove sussistono pericoli di esplosione.

Portata

All'interno la portata è di ca. 50, mentre all'esterno è di ca. 300 metri. Il simbolo dell'intensità di campo, indica la qualità del collegamento radio tra stazione base e portatile:


- ▀▀▀▀ intensità di campo al 100%
- ▀▀▀▀ intensità di campo al 50%
- ▀▀▀▀ intensità di campo assente o molto ridotta

Preparare il telefono

Collegare la stazione base

1.

- Inserire il **connettore piccolo del cavo telefonico** nella presa .
- Disporre il cavo nella guida.
- Collegare all'attacco telefonico.

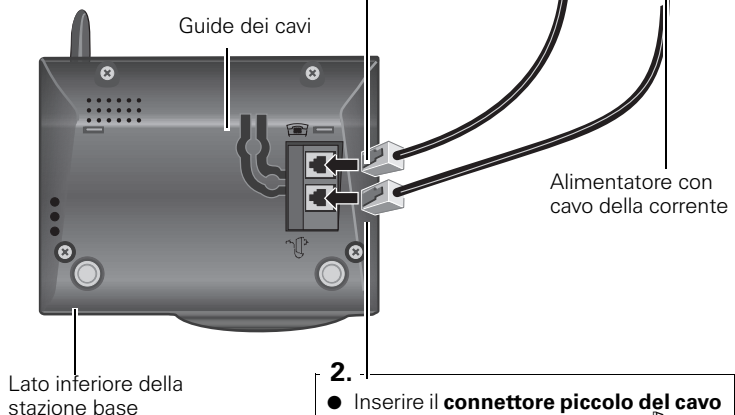

2.

- Inserire il **connettore piccolo del cavo dell'alimentatore** nella presa .
- Disporre il cavo nella guida.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

* diverso da paese a paese.



- Utilizzare **soltanto l'alimentatore in dotazione** (come indicato sul lato inferiore della stazione base).
- Utilizzare, se possibile, il cavo telefonico in dotazione.

Preparare il telefono


Inserire/caricare la batteria



- Il **portatile in dotazione** è già **registrato** nella stazione base.
- Come registrare **altri portatili** (acquistati o di riserva), è descritto a pagina 47.



- Non utilizzare in nessun caso una batteria comune (non ricaricabile), bensì **soltanto quella in dotazione V30145-K1310-X143** (ricaricabile), altrimenti potrebbe distruggersi il rivestimento della batteria e dare luogo a situazioni di pericolo.
- Nello scomparto della batteria è riportata la seguente etichetta d'istruzione:
 utilizzare tipi di batteria riportati nelle presenti Istruzioni d'uso.
- Non utilizzare caricabatterie di altre marche, poiché potrebbero danneggiare la batteria.
- Smaltire batterie vecchie o difettose, secondo quanto prescritto dalle norme sulla tutela dell'ambiente.

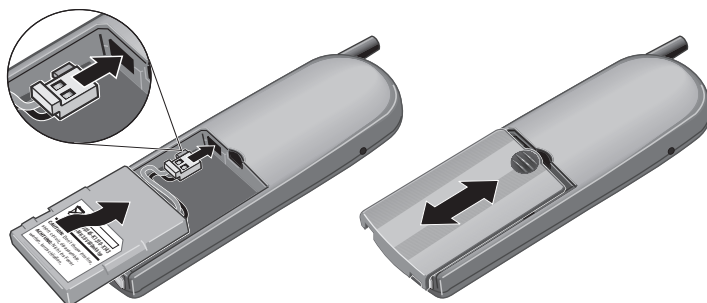

- Innestare il **connettore della batteria** nella **presa in alto a sinistra** (sicura contro inversioni di polarità) e inserire la batteria nello scomparto – vedi figura.
- **Appoggiare il coperchio spostato di ca. 3 mm verso il basso** e farlo scorrere **verso l'alto** fino a che non incastra.
- **Per aprire** fare pressione sulla scanalatura e far scorrere il coperchio **verso il basso**.

Preparare il telefono

Caricare la batteria

La batteria in dotazione **non è carica**. Per caricarla, riporre il portatile nella stazione base o nel caricabatterie Gigaset 3000L Micro (accessorio) – viene emesso un tono di conferma. Sul portatile il processo di carica viene indicato dal lampeggiamento del simbolo del livello:

	Scarica		Carica per $\frac{2}{3}$
	Carica per $\frac{1}{3}$		Carica



- La prima volta, consigliamo di caricare ininterrottamente la batteria per almeno 16 ore – indipendentemente da cosa indica il simbolo del livello di carica.
- Una volta eseguita la prima carica, dopo ogni conversazione telefonica, potete riporre il portatile nella stazione base. Il processo di carica è controllato elettronicamente e ciò garantisce un funzionamento ottimale e di lunga durata della batteria.
- Durante il processo di carica la batteria si scalda. Tale reazione è normale e non comporta pericoli.
- Il livello di carica reale della batteria viene indicato dopo che è stato effettuato un processo di carica/scarica ininterrotto. Consigliamo quindi di non aprire inutilmente lo scomparto della batteria.


Tipo di batteria omologato:

Toshiba Power Pack (NiMH), Nr. d'ordine: V30145-K1310-X143

Tempi di autonomia/di ricarica del portatile:

Capacità (mAh)	In stand by (ore)	In conversazione (ore)	Ricarica (ore)
600	fino a 200	circa 15	circa 5

Montare la clip da cintura

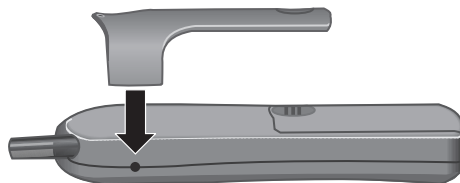

Appoggiare la clip sul lato posteriore del portatile e fare pressione fino a che i gancetti laterali non si incastrano negli appositi fori.

Preparare il telefono

Accendere/spegnere il portatile



Premere **per 1 secondo** il tasto di fine chiamata – viene emesso un tono di conferma*.



Il portatile si accende automaticamente dopo aver inserito le batterie e quando viene riposto nella stazione base/caricabatterie.

Bloccare/sbloccare la tastiera

La tastiera del portatile può essere bloccata per proteggerla da azionamenti involontari (funzione utile per quando p. e. lo si porta in tasca). Per rispondere alle chiamate basta premere il tasto di impegno linea .



Per bloccare/sbloccare la tastiera premere **per 1 secondo il tasto** indicato – viene emesso un tono di conferma*

* tono di conferma = 1 tono lungo. Tono d'errore = 4 toni brevi

Premere i tasti:

Effettuare chiamate

Chiamate esterne

Le chiamate esterne sono quelle che vengono effettuate sulla rete telefonica pubblica.



Comporre il numero di telefono.
Se necessario correggere con il tasto del display



Premere il tasto di impegno linea.



Per terminare la conversazione telefonica:

premere il tasto di fine chiamata.



- Potete anche **premere dapprima il tasto di impegno linea** e poi comporre il numero di telefono – ogni cifra inserita viene selezionata subito.
- Con il tasto di fine chiamata potete **annullare la selezione del numero**.
- Con il tasto potete inserire una **pausa di selezione** (premere a lungo).
- **Per non memorizzare le immissioni**, p. e. quando utilizzate servizi telefonici supplementari: Durante la chiamata premere il tasto del menu , selezionare **DTMF** e confermare con **OK** – tutte le cifre inserite successivamente **non** vengono salvate.

Chiamate interne

Sulla linea interna potete **chiamare fino a 6 portatili (naturalmente senza addebiti)**.

INT

Premere il tasto del display – appare il numero di telefono interno del vostro portatile.

p. e.

Inserire il numero di telefono interno da chiamare.

Per chiamare tutti i portatili premere

CH. COLL oppure



Per terminare la chiamata:

premere il tasto di fine chiamata.

Effettuare chiamate

Premere i tasti:



Rispondere alle chiamate

Quando giunge una chiamata si attiva la suoneria.

Per rispondere, premere il tasto di impegno linea

oppure

se è attivata la "Risposta automatica," (impostazione all'acquisto) prendere il portatile dalla stazione senza premere il tasto di impegno linea.



- **Per disabilitare la suoneria durante una chiamata:** premere il tasto del display **SUON. OFF**. Alla chiamata potete p. e. rispondere con il tasto di impegno linea  fino a che viene visualizzata sul display.
- Per impostare il volume dell'auricolare (anche durante una chiamata), vedi pagina 29.

Visualizzazione del numero del chiamante (CLIP)

Se l'operatore di rete supporta il servizio di visualizzazione/trasmissione del numero di telefono (CLIP*) e quest'ultimo è stato ricevuto, viene visualizzato sul display:

p. e.

00390269893691
<<<Q>>>
SUON. OFF

— nr. di telefono
— simbolo suoneria



Se il numero di telefono ricevuto è registrato nella rubrica del portatile, invece del numero, viene visualizzato il nome.

oppure

Chiamata Esterna, se il numero non è stato ricevuto

oppure

Numero Soppresso, se la trasmissione del numero è stata disattivata dal chiamante

oppure

Ch.da Interno se la chiamata proviene dalla linea interna.

* non in Svizzera

Premere i tasti:

Disattivare il microfono (mute)

Quando state effettuando una conversazione telefonica esterna, potete disattivare il microfono per rivolgere una domanda ad una persona che si trova con voi senza che il vostro interlocutore senta.

INT

Premere per disattivare il microfono – il vostro interlocutore viene messo in attesa e sente della musica.

(R)

Premere per riattivare il microfono.

Cercare il portatile (Paging)

○

Premere il **tasto della stazione base** – squillano tutti i portatili.

Terminare la ricerca:**○**

Premere di nuovo il tasto della stazione base o premere il tasto di impegno linea **(hook)** del portatile.

Funzioni comfort

Premere i tasti:

Funzioni comfort

Ripetizione dei numeri selezionati

Il vostro portatile memorizza automaticamente gli ultimi 10 numeri selezionati. Se il numero è memorizzato nella rubrica del portatile, invece del numero viene visualizzato il nome.



Visualizzare i numeri di telefono/nomi.



Scegliere il numero/nome desiderato.



Premere il tasto di impegno linea per selezionare il numero.

Registrare un numero nella rubrica



Visualizzare i numeri di telefono.



Scegliere il numero da registrare.

↓ Copia in Rubrica OK

Si apre il campo di input della rubrica/rubrica speciale. Il numero è già registrato.

Nome

Inserire il nome e se necessario modificare il numero. Per l'immissione di lettere e segni vedi pagina 19.



Aprire il menu supplementare.

Memorizza OK

Memorizzare la voce.

Funzioni comfort

Premere i tasti:



Modificare i numeri di telefono

I numeri di telefono li potete modificare e/o completare con un numero dalla rubrica speciale.

Visualizzare i numeri di telefono.

Scegliere un numero.

Il numero viene visualizzato.

Modificare il numero.

Se necessario aggiungere p.e. un numero della rubrica speciale con il menu supplementare .

Aprire il menu supplementare.

Memorizzare le modifiche per la ripetizione della selezione.

Cancellare o visualizzare i numeri

Visualizzare i numeri di telefono.

Scegliere un numero e **selezionare la funzione desiderata:**

cancellare il numero

oppure

visualizzare il numero di telefono completo.

Terminare la visualizzazione.

Funzioni comfort

Premere i tasti:



Rubrica/Rubrica speciale

La **rubrica** rende più agevole e più rapida la selezione di circa 100 numeri di telefono.

Nella **rubrica speciale** si possono memorizzare i **prefissi** degli operatori di rete vedi anche pag. 25. L'utilizzo delle due rubriche è uguale.

Registrare numeri di telefono

Aprire la rubrica/rubrica speciale.

Aprire il menu supplementare.

Scegliere la funzione.

Inserire il nome.

Per l'immissione di lettere e caratteri vedi pagina 19.

Passare alla riga successiva.

Inserire il numero di telefono (vedi istruzioni riportate qui a seguito).

Aprire il menu supplementare.

Memorizzare la voce.



- Quando inserite il numero, se necessario aggiungere una pausa di selezione con il tasto (premere a lungo) o un numero dalla rubrica speciale con il menu supplementare .
- Potete p. e. registrare il numero del centralino di una ditta e completarlo con quello dell'interno desiderato al momento della selezione.
- Le voci le potete registrare anche durante una conversazione telefonica.

Selezionare nr. dalla rubrica/rubrica speciale

Aprire la rubrica/rubrica speciale.

p. e.

Inserire la lettera iniziale del nome premendo p. e. due volte il tasto per inserire la "E" e scorrere con . I nomi vengono messi in ordine alfabetico.



Per selezionare il numero, premere il tasto di impegno linea.



Dopo aver scelto il numero, potete aprire il menu supplementare , selezionare il punto **Utilizza Numero**, modificare il numero e avviare la selezione premendo il tasto di impegno linea .

Funzioni comfort

Premere i tasti:

Inserire nomi

Quando **inserite i nomi** potete digitare lettere, cifre e simboli con la tastiera telefonica, (vedi tabella successiva).

Le voci vengono messe nel seguente **ordine**:

★, #, spazio, cifre (0 - 9), lettere (ordine alfabetico), lineetta, segni restanti.

Premere più volte o a lungo il tasto corrispondente:

1 vol 2 vol 3 vol 4 vol 5 vol 6 vol 7 vol 8 vol 9 vol

1	1							
2ABC	a	b	c	2	ä	à	â	ç
3DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê
4GHI	g	h	i	4	ï	î		
5JKL	j	k	l	5				
6MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô
7PQRS	p	q	r	s	7	ß		
8TUV	t	u	v	8	ü	ú	û	
9WXYZ	w	x	y	z	9	ý	æ	ø
0+-	☐	*	.	-	0	,	+	:
★→	a→A	★	/	(	)	=	&	@
#→	#	£	\$					

* spazio

Caratteri maiuscoli e minuscoli:

La **prima lettera** del nome viene scritta **automaticamente maiuscola** e quelle seguenti minuscole.



Premere per inserire **un singolo carattere** maiuscolo.

Spostare il cursore:



premere per spostare il cursore a sinistra, a destra o alla fine della parola/riga nella riga successiva (premere brevemente o a lungo).



Passare alla riga superiore o inferiore.

Cancellare caratteri:



viene cancellato il carattere a sinistra del cursore.

Inserire caratteri:

i caratteri vengono sempre inseriti a sinistra del cursore.

Funzioni comfort

Premere i tasti:



Aprire la rubrica/rubrica speciale.



Scegliere la voce desiderata.



Aprire il menu supplementare.

↓ Modifica OK

Nome

Modificare il nome.

Per l'immissione di lettere e segni, vedi pagina 19.



Passare alla riga successiva.



Modificare il numero di telefono.



Per concludere, aprire il menu supplementare.

Memorizza OK

Memorizzare la voce.

Cancellare o visualizzare le voci



Aprire la rubrica/rubrica speciale.



Scegliere la voce desiderata.



Aprire il menu supplementare.

↓ Cancellazione OK

Viene emesso un tono di conferma: la voce è cancellata

oppure

↓ Visualizza OK

viene visualizzata la voce completa.

PRECED.

Trasferire le voci

Le voci le potete trasferire ad un altro portatile Micro ed evitare così di registrarle due volte.

Fase 1:



Aprire la rubrica/rubrica speciale.

p. e. 8 TUV

Scegliere la voce: inserire la lettera iniziale del nome, premendo p. e. una volta il tasto 8 TUV per inserire la "T",



Aprire il menu supplementare.

↓ Trasferisci OK

Scegliere la funzione.

Quando appare **Trasfer. Memoria a Interno::**

p. e. 2 ABC OK

inserire il numero di telefono interno del portatile di destinazione e confermare.

Funzioni comfort

Premere i tasti:

p. e.  **PIN telefono**

OK

SI oppure NO

 / 



 Trasferisci Tutto OK

p. e.  **PIN telefono**

OK

p. e.  **PIN telefono**

OK

 / 



 Cancella Tutto OK

PIN telefono OK

SI

 / 



 Memoria Libera OK

Fase 2:

il **portatile di destinazione** squilla:

rispondere alla chiamata e inserire il PIN del portatile.

Viene trasferita la voce.

Una volta avvenuta l'operazione:

trasferire un'altra voce o concludere la funzione.

Trasferire la rubrica/rubrica speciale

Ad un altro portatile Micro potete anche trasferire **l'intera** rubrica/rubrica speciale, ed evitare così doppie registrazioni.

Aprire la rubrica/rubrica speciale.

Aprire il menu supplementare.

Scegliere la funzione quando appare **Trasfer. Memoria a Interno:**

inserire il numero di telefono interno del portatile di destinazione e confermare.

Il **portatile di destinazione** squilla:

rispondere alla chiamata e inserire il PIN del portatile.

La rubrica/rubrica speciale viene trasferita.

Cancellare la rubrica/rubrica speciale

Con questa funzione potete cancellare **tutte le voci** della rubrica/rubrica speciale.

Aprire la rubrica/rubrica speciale.

Aprire il menu supplementare.

Scegliere la funzione.

Inserire il PIN del portatile (all'acquisto è 0000).

Cancellare tutte le voci della rubrica/rubrica speciale.

Controllare la memoria libera

Aprire la rubrica/rubrica speciale.

Aprire il menu supplementare.

Appare la memoria ancora libera.



Rubrica, rubrica speciale e Altri servizi si "dividono" **una** memoria.

Funzioni comfort

Premere i tasti:

Lista delle chiamate

Nella lista delle chiamate* vengono registrati i numeri di telefono delle **ultime 30 chiamate ricevute**, ammesso che essi siano stati trasmessi (CLIP).

La presenza di numeri nuovi nella lista delle chiamate, viene visualizzata dal tasto del display .

Richiamare i numeri

I numeri sono classificati **secondo l'ora di entrata**. Se uno stesso numero ha chiamato più volte viene registrata **l'ultima chiamata**.



Premere il tasto display – viene visualizzato quanto segue:

Numero Messaggi
Nuovi: 5
Vecchi: 2

Dopo **due secondi** ovvero dopo aver premuto **OK** appare la **registrazione più recente**:

Se impostato **"chiamate non risposte"**:

01.02.	17:12	data, ora (se impostate, vedi pagina 34) nr. di telefono o nome, se il numero è nella rubrica/rubrica speciale numero di tentativi
00390269893691	(07)	



Se la lista è stata impostata su **"tutte le chiamate"**, invece del numero di tentativi, appare la posizione e il numero delle registrazioni, p. e. 15/20.
Un ✓ indica che la chiamata ha ottenuto risposta



Scorrere al numero desiderato.



Avviare la selezione del numero – esso viene cancellato dalla lista e salvato nella memoria della ripetizione della selezione.

Dopo aver scelto il numero è possibile:



aprire il menu supplementare e scorrere fino alla funzione desiderata:

Richiama Numero OK

oppure

↓ Copia in Rubrica OK

oppure

↓ Cancella Numero OK

Richiamare il numero.

Registrare il numero nella rubrica/rubrica speciale.

Cancellare il numero dalla lista delle chiamate.

* non in Svizzera.

Funzioni comfort

Premere i tasti:

INT SET 0-- *B+A OK

p. e. 2ABC

OK ①

INT SET 3DEF H-O OK

PIN di sistema OK

1 OK ①

Impostare la lista delle chiamate

Potete impostare quanto segue:

- registrazione delle sole chiamate **a cui non avete risposto**
- registrazione **di tutte le chiamate ricevute**

Iniziare l'impostazione – appare **Lista Chiamate**.

premere se volete p. e. impostare **tutte le chiamate**.
Chiamate non risposte = **1**; tutte le chiamate = **2**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Cancellare la lista delle chiamate

Con questa funzione potete cancellare **tutte le registrazioni** della lista delle chiamate.

Iniziare la funzione.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

Cancellare la lista delle chiamate e concludere la funzione.



Se non ci sono nuove registrazioni, la lista può essere richiamata con INT SET 2ABC.

Servizi Telecom (supplementari)

Il vostro Gigaset 3010 Micro vi facilita l'uso dei servizi supplementari. Quelli più importanti sono infatti già programmati nelle macro (Altri servizi) della stazione base.

Le funzioni da utilizzare prima della selezione (in stand by) vengono avviate con il tasto del menu (≡).

Le funzioni da utilizzare durante la conversazione vengono avviate con il tasto del display ST.

Funzioni prima della selezione

Premere il tasto del menu.

Scorrere e confermare.

Scegliere e attivare la funzione desiderata:

Soppressione del prossimo numero da selezionare.

oppure

Attivare l'avviso di chiamata in attesa.

oppure

Disattivare l'avviso di chiamata in attesa.

↓ AltriServ.Staz. OK

Soppressione Num OK

↓ Avv.Chiam.Att. OK

↓ Avv.Chiam.Disatt OK

Funzioni comfort

Premere i tasti:

ST

↓ Consultazione OK

oppure

↓ Scambio OK

oppure

↓ Conferenza OK

oppure

↓ Prenotazione OK

Funzioni durante la conversazione

Aprire l'elenco delle funzioni.

Scegliere e attivare la funzione desiderata:


Attivare una consultazione.

Alternare la conversazione tra due interlocutori.

Attivare una conferenza telefonica.

Memorizzare una prenotazione automatica.

Premere i tasti:



Risparmio sulle telefonate

Rubrica speciale (Call by Call)

Nella **rubrica speciale**  è possibile memorizzare i prefissi degli operatori in modo da facilitare la procedura di selezione. L'utilizzo della rubrica speciale è uguale a quello della rubrica normale.

Selezione consecutiva - Prefisso e Numero

Aprire la rubrica speciale e scegliere il prefisso desiderato.

Richiamare il menu supplementare e confermare la funzione - il prefisso viene visualizzato sul display.

Comporre il numero dell'abbonato **oppure** aprire la rubrica e sceglierlo.

Avviando la procedura di selezione, vengono selezionati il prefisso e il numero.

Selezione breve dalla rubrica speciale

- Nella rubrica speciale possono essere memorizzati 10 prefissi per la funzione di selezione breve (0-9). In tal caso occorre digitare un **numero breve (0-9) prima del nome**, p.es. "**1**nome".

- Premendo a lungo il tasto numerico corrispondente (0-9), sul display appare il prefisso memorizzato.

Presupposto: il numero di selezione breve è memorizzato.

Premere a lungo il tasto numerico corrispondente - sul display appare il prefisso memorizzato p.e. sotto "**1**nome".

Comporre il numero dell'abbonato **oppure** aprire la rubrica e sceglierlo.

Avviando la procedura di selezione, vengono selezionati il prefisso e il numero.

Risparmio sulle telefonate

Premere i tasti:

Visualizzazione durata chiamate




Se non vengono trasmessi gli impulsi di addebito, il portatile visualizza automaticamente la durata della conversazione telefonica svolta.

Visualizzare gli addebiti*

Presupposto: avete richiesto il servizio di trasmissione degli impulsi di addebito e impostato il fattore di addebito per ogni scatto.

La visualizzazione inizia dopo il primo impulso di addebito.

p. e.



Impostare il prezzo di uno scatto

Per poter visualizzare in modo esatto i costi delle chiamate, va impostato il prezzo di un singolo scatto.

Se il **prezzo dello scatto** viene impostato su **zero**, invece degli addebiti, vengono visualizzati gli **scatti**.



- Ad ogni modifica effettuata, viene azzerato il contatore. L'importo del conto limitato resta invariato.
- Se il fattore di addebito viene impostato su zero, vengono cancellati anche gli importi dei conti limitati.

INT SET 3DEF 7PQRS OK

PIN sistema OK

p. e. 1 2ABC

OK 0

Avviare l'impostazione – appare **Fattore addebito**.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000) – appare l'impostazione attuale.

Se necessario, con il tasto ***+A** passare dalla visualizzazione con i decimali (00.00) a quella senza (0).

Inserire il fattore di addebito.

Se necessario, azzerare il fattore con il tasto **←** – viene impostata la visualizzazione degli scatti.

Confermare e concludere l'impostazione.

* non in Italia

Risparmio sulle telefonate

Premere i tasti:

INT SET 0-- 3DEF OK

PIN sistema OK

*A+A

0

p. e. 1

INT SET 3DEF 8TUV OK

PIN sistema OK

p. e. 1

OK 0

Visualizzare/cancellare i costi delle chiamate

Potete visualizzare gli scatti o gli addebiti dei **singoli e di tutti i portatili**.

Avviare l'operazione – appare **Totale Addebiti**.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000) – appaiono i numeri di tutti i portatili registrati.

● Visualizzare gli addebiti di tutti i portatili:

Premere il tasto.

Se necessario cancellare l'importo con  e confermare con **OK**.

Concludere la funzione.

Oppure:

● Visualizzare gli addebiti di un singolo portatile:

Inserire il numero interno del portatile – appare quanto segue:

p. e.

Totale Addebiti	
0000120	,00015

Costi della chiamata attuale

Costi di tutte le chiamate

Se necessario cancellare l'importo con  e confermare con **OK**.

Concludere la funzione.

Visualizzare gli addebiti dell'ultima chiamata

Se la funzione è attivata, dopo aver premuto i tasto di impegno linea  appaiono gli addebiti complessivi/addebiti dell'ultima chiamata.

Avviare l'impostazione – appare **CostoUltimaChiam.**

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000),

Premere se volete p. e. attivare la funzione:
Attivare = **1**; Disattivare = **0** (impostazione all'acquisto).

Confermare e concludere l'impostazione.

Risparmio sulle telefonate

Premere i tasti:

INT SET 0-- 4GHI OK

PIN sistema OK

p. e. 1

p. e. 2ABC 0-- 0-- 0--

OK ①

INT SET 3DEF 0-- OK

PIN sistema OK

p. e. 1

p. e. 1

OK ①

Conto limitato*

Premessa: è attiva la visualizzazione dei costi.

Ad ogni portatile può essere assegnata una determinata disponibilità per le **chiamate esterne**. Durante le conversazioni, appare la disponibilità restante.

Quando la disponibilità sta per esaurirsi o è esaurita:

- durante una conversazione, quando sono rimasti gli ultimi cinque scatti, viene emesso un segnale d'avviso. Una volta esaurita la disponibilità, la comunicazione viene conclusa.
- I numeri d'emergenza programmati nella stazione base possono essere sempre selezionati.



Se nella stazione base è impostata la visualizzazione degli scatti, la disponibilità viene gestita con questi ultimi, vedi pag. 26.

Definire la disponibilità

Avviare l'operazione – appare **Conto Limitato**.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000) – appaiono i numeri interni di tutti i portatili registrati.

Inserire il numero interno del telefono – il display visualizza la disponibilità attuale del portatile.

Inserire l'importo (a 5 cifre, fino a 99999 o 999.99) – l'importo presente viene cancellato. Con il tasto di cancellazione  potete azzerare l'importo.

Salvare la disponibilità, Terminare la funzione e **attivare il conto limitato** come segue.

Attivare/disattivare il conto limitato

Avviare la funzione – appare **Restriz.Ch.Telef.**

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

Inserire il numero interno del portatile,

premere se volete p. e. attivare la funzione:

Attivare = **1**; Disattivare = **2**.

Confermare e concludere l'impostazione.

* non in Italia

Impostazioni del portatile

Premere i tasti:



Impostazioni OK

↓ Lingua OK

↓ OK

Impostazioni del portatile

Impostare la lingua del display

Premere il tasto del menu.

Confermare la funzione.

La lingua attiva è quella con il segno ✓.

Scegliere la lingua, confermare e concludere la funzione.

Visualizzazioni del display per l'impostazione della lingua:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
Settings	Language	English
Réglages	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajustes	Idioma	Español
Programações	Língua	Português
Instellingen	Taal	Nederlands

Impostare il volume della suoneria

Il volume della suoneria può essere impostato su 5 livelli, su **"Crescendo"** (aumento progressivo del volume) o può anche **essere disattivato**.



Impostazioni OK

Audio OK

Volume Suoneria OK

← → OK

Premere il tasto del menu.

Confermare la funzione.

Viene emesso il volume impostato e visualizzato il valore.

Impostare il volume desiderato, confermare e concludere la funzione

Livelli del volume = **1-5**; Crescendo = **C**;
suoneria disattivata = **0**

Impostazioni del portatile

Premere i tasti:



Impostare la tonalità della suoneria

La **tonalità della suoneria** può essere impostata su **10** livelli.

Premere il tasto del menu.

Confermare la funzione.

Viene emessa la tonalità impostata e visualizzato il valore.

Impostare la tonalità desiderata (1 a 10), confermare e concludere la funzione.

Impostare il beep singolo

Se impostate la funzione **Beep Singolo**, le chiamate in entrata vengono segnalate da un breve tono d'avviso.

Premere il tasto del menu.

Confermare la funzione.

Scegliere tra **Tonalità Suoner** e **Beep Singolo** (✓ = funzione attiva).

Concludere la funzione.

Attivare/disattivare la suoneria

Se la suoneria disturba, può essere disattivata - le chiamate in entrata vengono segnalate **soltanto sul display** e si può rispondere con il tasto  fino a che vengono visualizzate.

Per attivare/disattivare la suoneria, premere **a lungo** il tasto indicato fino a che non appare o scompare il simbolo del display.

Impostare il volume dell'auricolare

Il **volume dell'auricolare** può essere impostato su **3 livelli** - anche durante una conversazione telefonica.

Premere il tasto del menu.

Confermare la funzione.

Scegliere il volume dell'auricolare - per facilitare l'impostazione viene emesso un segnale al volume impostato.

Impostare il volume desiderato e confermare.

Concludere (**non premere** se siete in conversazione).

Impostazioni del portatile

Premere i tasti:

Attivare/disattivare i toni di avviso e di segnalazione

I toni di avviso e segnalazione li potete attivare/disattivare:

- **Tono tasti:** la pressione dei tasti viene confermata da un tono.
- **Tono batterie scariche:** segnala che la carica delle batterie sta per esaurirsi.
- **Tono di conferma:** tono di conferma (un tono) al termine di immissioni/impostazioni e quando viene riposto il portatile nella stazione base; tono d'errore (quattro toni brevi) in caso di operazioni errate.



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Confermare la funzione.

Audio OK

p. e.

↓ Tono Tasti OK

Scorrere al tono desiderato e attivare o disattivare con **OK** (✓ = tono attivo).



Concludere la funzione.

Risposta automatica

Se la funzione è attivata, quando il portatile è riposto nella stazione base/caricabatterie, per rispondere alla chiamate basta sollevarlo senza dover premere il tasto di impegno linea.



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Confermare la funzione.

↓ RispostaAutomat OK


Scegliere la funzione e attivarla o disattivarla con **OK** (✓ = funzione attiva).



Concludere la funzione.

Impostazioni del portatile

Premere i tasti:

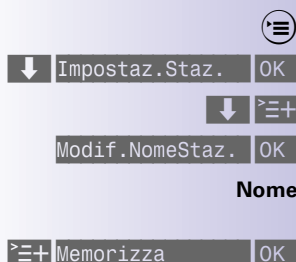

Cambiare il nome della stazione

Potete cambiare il nome della stazione, p. e. **Stazione 1** in **Interno 3** che potrebbe essere il numero interno del portatile.

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Scegliere la stazione base desiderata.

Confermare la funzione.

Inserire il nome desiderato.

Per l'immissione delle lettere vedi pagina 19.

Salvare il nome.

Registrare su altre stazioni base

Il portatile lo potete registrare su **4 stazioni base**.




Per la registrazione su **Gigaset 3010 Micro** .vedi pagina 47

Cambio della stazione base

Premessa: il portatile è registrato su più stazioni base.

Potete scegliere una delle seguenti opzioni

- impostare il portatile su una **determinate stazione** oppure
- su **Staz.Migliore** – in questo caso viene effettuato un **cambio automatico** verso la stazione base con intensità di campo maggiore.

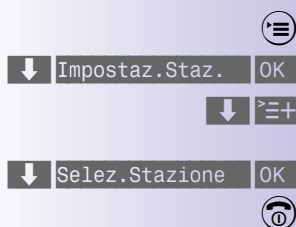

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Scegliere una determinata stazione o **Staz.Migliore** e confermare con **OK**.

Confermare l'impostazione.

Concludere la funzione.

Impostazioni del portatile

Premere i tasti:

Ripristino dei parametri iniziali



- Il **PIN del telefono non** viene azzerato.
- La **rubrica**, la **rubrica speciale** e la **lista delle chiamate non** vengono cancellate.

Parametri iniziali:

Lingua	Italiano
Numero chiamata diretta, lista ripetizione selezione	cancellati
Risposta automatica, tono tasti, tono batterie scariche, toni conferma	attivi
Volume auricolare, tonalità suoneria	1
– Volume suoneria	5
Beep singolo (tono d'avviso), blocco telefono	disattivati
Livello babycall	2



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Confermare la funzione.



Param.Iniziali OK

Scegliere e confermare la funzione.

PIN telefono OK



Inserire il PIN del telefono, confermare (all'acquisto è 0000) e concludere la funzione.

Impostazioni della stazione base

Premere i tasti:



INT SET 0↔ 8TUV OK

p. e. 2ABC 0↔

p. e. 0↔ 9WXYZ

p. e. 9WXYZ 9WXYZ

OK 0

INT SET 0↔ 9WXYZ OK

p. e. 0↔ 9WXYZ

p. e. 1 5JKL

OK 0

Impostazioni della stazione base

Tutte le impostazioni della stazione base vanno eseguite **dal portatile**.

Impostare la data

Questa impostazione è necessaria per visualizzare in che data sono state registrate le telefonate nella lista delle chiamate*.

Iniziare l'impostazione - viene visualizzata l'impostazione attuale, il punto di immissione lampeggia:

ImpostazioneData
p. e. 08 20 .01 .00
giorno mese anno

La data indicata nel display è il 20 gennaio 2000.

Inserire il **giorno**.

Se necessario tornare indietro con e ripetere l'input.

Inserire il **mese**.

Inserire l'**anno**.

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Impostata l'ora

L'impostazione dell'ora è necessaria per constatare quando sono state registrate le telefonate nella lista delle chiamate.

Iniziare l'impostazione - viene visualizzata l'impostazione attuale, il punto di immissione lampeggia:

Impostazione Ora
p. e. 09 09 :15
ore minuti

Inserire le **ore**.

Se necessario tornare indietro con e ripetere l'input

Inserire i **minuti**.

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.



Se viene a mancare la corrente o se staccate l'alimentatore, la data e l'ora vanno reimpostate.

* non in Svizzera

Impostazioni della stazione base

Premere i tasti:

INT SET 0-- 5JKL OK

p. e. 4GHI

OK 0

Impostare il volume della suoneria

Il volume della suoneria lo potete impostare su **5 livelli** o su **"Crescendo"** (aumento progressivo del volume) e **Suoneria off**.

Iniziare l'impostazione – la suoneria si attiva, Viene visualizzato **VolumeSuonerBase** e l'impostazione attuale.

Inserire il numero del volume desiderato.
Livelli del volume = **1 - 5**, Crescendo = **6**,
0 = suoneria disattivata

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

INT SET 0-- 6MNO OK

p. e. 3DEF

OK 0

Impostare la tonalità della suoneria

La tonalità della suoneria la potete impostare su **10 livelli**.

Iniziare l'impostazione – si attiva la tonalità. Viene visualizzato **TonalitàSuonBase** e l'impostazione attuale.

Inserire la tonalità desiderata (**0-9**).

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Attivare/disattivare la musica su attesa

La musica viene trasmessa al chiamante quando si trova in stato di "attesa," p. e. quando state effettuando una consultazione sulla linea interna.

INT SET 4GHI 3DEF OK

PIN di sistema OK

p. e. 0--

OK 0

Iniziare l'impostazione – appare **Musica su Attesa**.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

Premere se p. e. volete disattivare la musica su attesa.
Disattivare = **0**; attivare = **1**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Impostazioni della stazione base

Premere i tasti:

INT SET 4 GHI 5 JKL OK

PIN di sistema OK

p. e. 2 ABC

OK ①

INT SET 4 GHI 6 MNO OK

PIN di sistema OK

p. e. 1

OK ①

Impostare i tempi di pausa

Pausa dopo l'impegno della linea

Con questa funzione potete impostare la lunghezza della pausa che viene inserita automaticamente dopo aver premuto il tasto di impegno linea  prima che venga selezionato il numero di telefono.

Iniziare l'impostazione.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

Inserire la lunghezza di pausa.

1 secondo = **1**; 3 secondi = **2**; 7 secondi = **3**; 2,5 secondi = **4**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Pausa per il tasto R

Con questa funzione potete impostare la lunghezza della pausa che viene inserita dopo aver premuto il tasto .

Iniziare l'impostazione.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000).

Inserire la lunghezza di pausa.

0,8 secondi = **1**; 1,6 secondi = **2**; 3,2 secondi = **3**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Impostazioni della stazione base

Premere i tasti:

Ripristino dei parametri iniziali

Quando vengono ripristinati i parametri iniziali, il **PIN di sistema non viene modificati** e i portatili restano registrati.

Potete scegliere tra:

- ripristino di **tutti** i parametri iniziali, vedi tabella
- cancellare solo la **lista delle chiamate**
- cancellare soltanto gli **addebiti/scatti**.

Parametri iniziali della stazione base:

Volume suoneria	5
Tonalità suoneria	1
Prezzo scatto	00.00
Bloccare/abilitare numeri di telefono; blocco del sistema; addebiti ultima chiamata	disattivato
Numero di blocco/abilitazione; conti limitati; numeri d'emergenza programmati	cancellati
Selezione nr. esterni (tutti i portatili)	possibile
Tipo di selezione	DTMF, flash impostabile
Tempo di flash su sistemi telef.	ITA 80 ms CH 120 ms
Pausa dopo tasto R	800 ms
Pausa dopo impegno linea/codice accesso alla linea esterna	ITA 3 sec. CH 3 sec.

INT SET 3DEF  OK

Iniziare l'impostazione – Viene visualizzato

Param. Iniziali.

PIN di sistema OK

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto 0000).

p. e. 

Premere se p. e. volete ripristinare i parametri iniziali. Ripristinare i parametri iniziali = **0**; cancellare la lista delle chiamate = **1**; cancellare addebiti/scatti = **2**

OK 

Confermare la cancellazione e concludere la funzione.

Utilizzare Altri Servizi

Premere i tasti:

Utilizzare Altri Servizi

Per semplificare la selezione, le fasi di comando di una funzione possono essere memorizzate in un servizio. Esso può essere utilizzato per accedere, per es. a:

- Servizi di rete
- Servizi bancari
- Segreteria telefonica

Altri Servizi telefono

Sotto ad un nome potete memorizzare, modificare e inviare fasi di comando (input) come servizio apparecchi, in modo simile alle registrazioni della rubrica telefonica.

Dal menu supplementare  potete cancellare detti servizi o visualizzare lo spazio di memoria ancora libero. Altri Servizi, Rubrica e Rubrica Speciale "si dividono una memoria".

Esempi di servizi apparecchio programmabili (servizi di rete):

Funzione	Input
– Blocco ON precedent. definito	*33*C#
– Blocco OFF precedent. definito	#33*C#
– Collegare senza selezione ON	*53*N#
– Collegare senza selezione OFF	#53#

Memorizzare un servizio per il telefono



Premere il tasto del menu.

↓ AltriServ.Telef. OK

Scegliere la funzione.



Aprire il menu supplementare.

↓ Memorizzazione OK

Scegliere la funzione.

Nome

Inserire il nome del servizio.
Per l'immissione di lettere e segni vedi pagina 19.



Passare alla riga successiva.

Contenuto

Inserire il contenuto del servizio, vedi anche la nota successiva e "**Inserire elemento**".



Aprire il menu supplementare.

Memorizza OK

Memorizzare.

Utilizzare Altri Servizi

Premere i tasti:



- Quando inserite il numero, se necessario aggiungere una pausa di selezione con il tasto **(R)** (premere a lungo) o il numero della rubrica speciale tramite il menu supplementare **[≡+]**.
- Dal menu supplementare **[≡+]** potete anche visualizzare il significato di un elemento (carattere) sul punto di input attuale.

Inserire elemento:

Quando inserite il contenuto del servizio, potete inserire i seguenti elementi del servizio:

Elemento Display	Significato/Applicazione
C Rich. Codice	Viene richiesto di inserire il PIN.
N Rich. Numero	Viene richiesto di inserire una stringa di caratteri*.
Q Rich. Conferma	Per confermare l'immissione con [OK] .
P Pausa	Per inserire una pausa di selezione.
I Tasto INT	Simulazione del tasto INT
E FineConversaz.	Per terminare la comunicaz.
M DTMF	Per commutare su DTMF temporaneo



Aprire il menu supplementare.

[↓] Inser.Elemento [OK]

Scegliere la funzione.



Scegliere l'elemento e confermare.



Premere il tasto del menu.

[↓] AltriServ.Telef. [OK]

Scegliere la funzione.



Scegliere il servizio desiderato.




Per avviare il servizio, premere il tasto di impegno linea.

* = cifre da 0 a 9, *, #.

Utilizzare Altri Servizi

Premere i tasti:

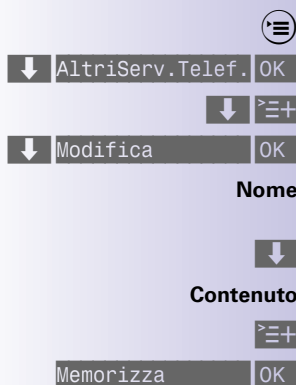

Modificare la registrazione

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Scegliere il servizio desiderato e confermare.

Scegliere la funzione.

Modificare il nome del servizio.
(per l'immissione di lettere e segni, vedi pagina 19).

Passare alla riga successiva.

Modificare il contenuto del servizio.

Aprire il menu supplementare.

Memorizzare la modifica.

Visualizzare/cancellare la registrazione

Dopo aver scelto un servizio, potete visualizzare o cancellare la registrazione tramite il menu supplementare

Trasferire la lista dei servizi

La lista dei servizi, la potete trasferire ad un altro portatile Micro, senza dover così ripetere due volte una stessa operazione.

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Aprire il menu supplementare.

Procedere come nel caso della rubrica/rubrica speciale, vedi "Trasferire rubrica/rubrica speciale" pagina 20.

Inviare servizi singoli

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione desiderata.

Scegliere il servizio desiderato e aprire il menu supplementare.

Procedere come nel caso della rubrica/rubrica speciale, vedi "Trasferire memoria", pagina 20.

Funzioni di sicurezza del portatile

Premere i tasti:



Funzioni di sicurezza del portatile

Potete modificare il PIN (Numero di Identificazione Personale), programmare la chiamata diretta o bloccare il portatile.

Modificare il PIN del telefono

Le funzioni/impostazioni importanti sono protette dal PIN del telefono.



Il PIN non va dimenticato. Esso può essere ripristinato soltanto chiamando **la Hotline Siemens**, vedi pagina 60.



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Scegliere la funzione.

↓ Sicurezza OK

PIN telefono OK

Inserire il PIN del portatile (all'acquisto è 0000) e confermare.

Modifica PIN OK

Scegliere la funzione.

Nuovo PIN del telefono OK

Inserire **due volte** il nuovo PIN del telefono (a 8 cifre) e confermare – il nuovo PIN è memorizzato.

Nuovo PIN del telefono OK



Concludere la funzione.

Chiamata diretta

Se è attivata questa funzione, premendo **un tasto qualsiasi** viene chiamato un numero **programmato**. Questa funzione può essere utile in situazioni di emergenza.

Programmare, modificare, cancellare il numero di chiamata diretta



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Scegliere la funzione.

↓ Sicurezza OK

PIN del telefono OK

Inserire il PIN portatile (all'acquisto è 0000) e confermare.

Funzioni di sicurezza del portatile

Premere i tasti:

↓ Num.Ch.Diretta OK



Scegliere la funzione.

Inserire o modificare il numero di chiamata diretta o cancellarlo con .



Aprire il menu supplementare.

Memorizza OK



Memorizzare il numero, terminare la funzione **e attivare la chiamata diretta**, come descritto qui di seguito.



Quando inserite il numero, se necessario, aprire il menu supplementare e inserire "I" per numero di chiamata diretta interna (p. e. "13").

Attivare/disattivare la chiamata diretta



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Scegliere la funzione.

↓ Sicurezza OK

PIN del telefono OK

Inserire il PIN del portatile (all'acquisto è 0000).

↓ Chiamata Diretta OK

Scegliere la funzione e attivare la chiamata diretta con .
✓ = attivata.



La chiamata diretta è attivata.

Disattivare la chiamata diretta:

DIS PIN del telefono OK



Premere il tasto del display, Inserire il PIN del telefono e confermare.

Bloccare/sbloccare il portatile

Quando è attivato il blocco del portatile, ad esclusione dei numeri d'emergenza, tutte le funzioni sono bloccate. Le chiamate possono essere comunque ricevute premendo come di consueto il tasto .



Premere il tasto del menu.

Impostazioni OK

Scegliere la funzione.

↓ Sicurezza OK

PIN del telefono OK

Inserire il PIN del telefono (all'acquisto è 0000).

↓ Blocco Telefono OK

Scegliere la funzione – il blocco è attivato.

Funzioni di sicurezza del portatile

Premere i tasti:

DIS PIN del telefono OK 

Disattivare il blocco del telefono:

Premere il tasto del display, Inserire il PIN del telefono e confermare.

Selezionare numeri d'emergenza

Quando è **attivata** la chiamata diretta/blocco del portatile è possibile selezionare i numeri d'emergenza memorizzati nella stazione base.



Premere il tasto di impegno linea e digitare il numero d'emergenza.

Funzioni di sicurezza della stazione base

Premere i tasti:



Funzioni di sicurezza della stazione base

Modificare il PIN di sistema della stazione base

INT SET 0-- 7PQRS OK

PIN di sistema OK

2 x Nuovo PIN di sistema OK



Iniziare l'impostazione – viene visualizzato **PIN di Sistema**.

Inserire il PIN di sistema attuale della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

Inserire **due volte** il nuovo PIN di sistema della stazione base (4 cifre) e confermare – il nuovo PIN di sistema è memorizzato

Concludere la funzione.

Attivare/disattivare il blocco del sistema

Se è attivato il blocco del sistema **da tutti i portatili non è possibile effettuare chiamate sulla linea esterna**.

Possano essere selezionati soltanto i numeri d'emergenza programmati, vedi pagina 43.

INT SET 0-- 0-- OK

PIN di sistema OK

p. e. 2ABC

OK 0

Iniziare l'impostazione – appare **Restriz.Ch.Base**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000).

Premere se p. e. volete attivare il blocco del sistema. Attivare = **2**; disattivare = **0** (impostazione all'acquisto)

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Bloccare/abilitare nr. di telefono

Con questa funzione potete **bloccare la selezione di determinati numeri di telefono**, come p. e. tutti quelli internazionali (00...). Potete però anche fare in modo che **possano essere selezionati solo questi numeri**. Il blocco/abilitazione vale per **tutti i portatili**.

Tutti i numeri selezionati vengono controllati. **Se i numeri sono bloccati** e viene riscontrata una coincidenza, la selezione viene annullata e appaiono le "cifre bloccate". **Se i numeri sono abilitati**, accade il contrario.

Funzioni di sicurezza della stazione base

Premere i tasti:

INT SET 0↔ 1 OK

PIN di sistema OK

OK



OK ①

INT SET 0↔ 0↔ OK

PIN di sistema OK

p. e. 1

OK ①

Programmare/modificare/cancellare i numeri

Il portatile permette di programmare **5 numeri di blocco**. I numeri possono essere visualizzati, modificati o cancellati in qualsiasi momento.

Iniziare l'impostazione – viene visualizzato **Controllo Selez.**.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000) – appare la prima registrazione:

p. e.

Controllo Selez.
01 1 3

spazio o posizione in memoria
del nr. di telefono (1 - 5)
codice funzione
precedentemente inserito

Se necessario, scorrere con fino alla registrazione (posizione di memoria) desiderata.

Confermare la registrazione visualizzata.

Inserire il numero di telefono (di max. 8 cifre), p. e. **00** per bloccare la selezione **di numeri di internazionali**, o modificarlo oppure cancellarlo con .

Confermare, concludere la funzione e **attivare il blocco/abilitazione** come descritto qui di seguito.

Attivare/disattivare il blocco o l'abilitazione

Iniziare l'impostazione – viene visualizzato **Restriz.Ch.Base** e l'impostazione attuale.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

premere se p. e. volete bloccare la selezione dei numeri.

Bloccare i numeri = **1**; abilitare i numeri = **3**;

Disattivare il blocco/abilitazione dei numeri = **0** (impostazione all'acquisto).

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Funzioni di sicurezza della stazione base

Premere i tasti:

INT SET 0-- 2ABC OK

PIN di sistema OK

OK



OK



Programmare nr. d'emergenza

I seguenti numeri d'emergenza sono già programmati:

Italia	-
Svizzera	117, 118

Potete programmare altri **4 numeri d'emergenza**.
Detti numeri valgono per **tutti i portatili**.



I nr. di emergenza si possono selezionare anche se
è attivato il blocco o se è esaurito il conto limitato

Programmare/modificare/cancellare numeri d'emergenza

Iniziare l'impostazione – viene visualizzato **Numeri Emergenza**.

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000) – appare la prima registrazione:

p. e.

Numeri Emergenza
01 1 =

spazio o posizione in memoria
del nr. di telefono (1 - 4)
codice della funzione
precedentemente inserito


Se necessario, scorrere con fino alla registrazione (posizione di memoria) desiderata.

Confermare la registrazione visualizzata.

Inserire il numero d'emergenza (di max. 16 cifre) o modificarlo oppure cancellarlo con .

Confermare e concludere la funzione.

Premere i tasti:

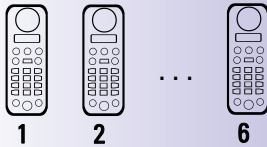

Utilizzare più portatili

Registrare altri portatili



- Sulla stazione base Gigaset 3010 Micro possono essere registrati e utilizzati fino a **6 portatili**.
- Ogni portatile Gigaset 3000 Micro può essere registrato su **4 stazioni base**.

Registrare il Gigaset 3000 Micro



Il **portatile da voi acquistato** è già registrato nella stazione base.

Fase 1: preparazione del portatile per la registrazione

Premere il tasto del menu.

↓ Impostaz. Staz. OK

Scegliere la funzione.



Scegliere la stazione base.



Normalmente alla prima registrazione si inserisce la stazione base **1**. Se il portatile viene poi registrato su altre stazioni, p. e. nella ditta, inserire **2, 3 o 4**, come numero di stazione base



Aprire il menu supplementare.

↓ Registrazione OK

Scegliere la funzione.

PIN di sistema OK

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto: 0000) – appare **Proced. Registr.** p. e. **Stazione 1**.

Fase 2: preparazione della staz. base per la registrazione

sulla stazione base ○

Premere questo tasto della stazione base (almeno 10 sec.) la stazione base emette dei toni ad intervalli regolari – dopo alcuni secondi vengono visualizzati i numeri di telefono interni ancora liberi, p. e. 23456 (il numero 1 è assegnato il portatile in dotazione).

Fase 3: assegnare il numero interno al portatile

p. e. (2ABC)

Inserire il **numero di telefono interno del portatile** – se la **registrazione è stata effettuata in modo corretto**, il nome della stazione, p. e. **Stazione 1**, viene visualizzato in modo **fisso** (non lampeggia più). Se non assegnate il numero interno, viene preso automaticamente il prossimo libero (vedi pag. 13).

Il portatile è pronto per l'uso!

Utilizzare più portatili

Premere i tasti:

sulla staz. base



● Registrare il Gigaset 2000/3000

Come preparare questi portatili per la registrazione è descritto nelle rispettive istruzioni d'uso.

● Registrare portatili di altre marche

Premessa: detti portatili supportano lo **standard GAP**.

GAP (Generic Access Profile) è uno standard europeo per l'interazione di telefoni cordless e stazioni base.

Nelle istruzioni d'uso del portatile leggere come si effettua la registrazione su una **stazione base GAP**.

Preparare la stazione base per la registrazione: premere il tasto della stazione base **fino a che non viene emesso un segnale acustico** (premere circa dieci secondi).

La vostra stazione base, dopo la registrazione, assegna al portatile il **primo** numero di telefono interno **libero**.

Chiamare sulla linea interna

Le **chiamate interne** sono quelle che vengono svolte tra portatili registrati e naturalmente **non sono soggette ad addebiti**.

INT

Premere il tasto del display INT – appare il numero di telefono interno del vostro portatile.

p. e. 2^{ABC}

Inserire il numero di telefono interno del portatile da chiamare. Per chiamare tutti i portatili premere **CH. COLL** oppure ***AAA**.

Per terminare la chiamata:



premere il tasto di fine chiamata.

Premere i tasti:

Trasferire la chiamata

Le chiamate esterne le potete trasferire ad un altro portatile (collegare).

INT

Premere il tasto del display – l'utente esterno viene messo in attesa.

p. e. 2 ABC

Inserire il numero interno al quale volete passare la chiamata.



Quando l'utente risponde:

premere il tasto di fine chiamata per passare la conversazione.

Consultazione interna

State svolgendo una conversazione telefonica con un utente esterno. Senza terminare la comunicazione, potete chiamare un altro utente interno e svolgere una consultazione, che una volta terminata, potete riprendere la conversazione con l'utente esterno nel frattempo messo in attesa.

INT

Premere il tasto del display: l'utente esterno viene messo in attesa.

p. e. 2 ABC

Inserire il numero di telefono interno del portatile.

Per chiamare tutti i portatili premere **CH. COLL.** oppure ***B+A**



Terminare la consultazione per tornare all'interlocutore in attesa.

Rispondere all'avviso di chiamata in attesa

Se state svolgendo una conversazione telefonica interna e giunge una chiamata esterna, sentirete il tono di avviso di chiamata in attesa (un tono breve) e sul display lampeggia **ESTERNA**.

ACCETTA

Premere il tasto del display – la chiamata interna viene **conclusa** e siete collegati con il chiamante esterno.

Chiamata a tutti i portatili (chiamata collettiva)

Con questa funzione si possono chiamare tutti i portatili. La chiamata può essere risposta da ogni portatile premendo il tasto di impegno linea

INT

Premere il tasto INT.

CH. COLL

Premere il tasto del display – vengono visualizzati tutti i portatili raggiungibili.

Utilizzare più portatili

Premere i tasti:

INT



Visualizzare il numero del portatile

Premere il tasto INT – sul lato destro del display viene visualizzato il numero interno del portatile.

Terminare la visualizzazione:

premere il tasto di fine chiamata.

Estendere l'ascolto

Questa funzione, consente di estendere l'ascolto di una chiamata esterna ad un secondo portatile (utente) interno.

State parlando con un utente esterno:

La chiamata viene messa in attesa.

p. e. 2^{ABC}

Comporre il numero dell'altro portatile – quest'ultimo squilla e l'utente preme il tasto di impegno linea .

ASCOL . SI

Siete di nuovo collegati con l'utente esterno e il secondo utente interno può ascoltare la conversazione.

ASCOL . NO

Disattivare l'ascolto esteso:

La chiamata esterna resta attiva e l'utente interno sente il segnale di occupato.



Se il secondo utente interno riaggancia, termina l'ascolto.

Cancellare i portatili

Con il portatile cancellato, dalla stazione base non è più possibile telefonare (p.e. per impedire l'uso non autorizzato).

INT SET 3^{DEF} 6^{MNO} OK

PIN di sistema OK

Iniziare la cancellazione – appare **Deregistrazione**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000) – vengono visualizzati tutti i portatili registrati.

p. e. 2^{ABC}

Inserire il numero di telefono interno del portatile da cancellare – il numero non viene più visualizzato.

OK 

Confermare la cancellazione e concludere la funzione.

Premere i tasti:

INT SET 3DEF 0-- OK

PIN di sistema OK

p. e. 2ABC

p. e. 0--

OK ①

Bloccare la selezione di numeri esterni

Con il portatile da voi acquistato potete effettuare chiamate sulla linea esterna. Con questa funzione potete bloccare la selezione **di numeri esterni** sui singoli portatili.

Dai portatili “bloccati” è possibile:

- telefonare sulla linea interna
- rispondere alle chiamate esterne
- selezionare i numeri d'emergenza programmati nella stazione base, vedi pagina 43.

Iniziare l'impostazione – appare **Restriz.Ch.Telef.**

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000). Vengono visualizzati i numeri di tutti i portatili registrati.

Inserire il numero interno del portatile.

Disattivare (bloccare) la selezione di numeri esterni.
Disattivare = **0**; attivare = **2**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Collegare fax/modem

Sulla stazione base, in modo simile al portatile, possono essere registrati dispositivi fax e modem tramite un attacco senza fili **Gigaset 1000 TAE**. In questo caso va modificato il **tipo di apparecchio per i Gigaset 1000 TAE**.

Impostare il tipo di apparecchio:

INT SET 3DEF 9WXYZ OK

PIN di sistema OK

p. e. 4GHI

p. e. 1

OK ①

Iniziare l'impostazione – appare **Telef. /Fax/Modem**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000) – vengono visualizzati tutti i portatili registrati.

Inserire il numero di telefono interno del Gigaset 1000 TAE.

Impostare il tipo di apparecchio.
telefono “fisso”/portatile = **1** (impostazione all'acquisto); Fax = **2**; Modem = **3**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Utilizzare più portatili

Premere i tasti:

INT SET 3DEF 1 OK

PIN di sistema OK

p. e. 3DEF

OK 0

Attivare/disattivare la suoneria

Quando giungono chiamate esterne **“squillano” immediatamente tutti i portatili** – chiamata contemporanea „-“ (impostazione all’acquisto). Alle chiamate si può rispondere da qualsiasi portatile premendo il tasto di impegno linea 0. La suoneria può essere **disattivata nei singoli portatili** e quando giungono chiamate esterne non squillano

Iniziare l’impostazione – appare **Gruppo chiamata**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (impostazione all’acquisto 0000) – vengono visualizzati tutti i portatili **“con”** suoneria.

Inserire il numero interno del portatile:

- se viene **visualizzato** il numero di telefono = suoneria **attivata**,
- se **non** viene **visualizzato** il numero di telefono = suoneria **disattivata**.

Confermare l’impostazione e concludere la funzione.

Impostare chiamata prioritaria/contemporanea

Con questa funzione potete passare dalla chiamata contemporanea (impostazione all’acquisto) a quella prioritaria di uno dei portatili registrati:

- Con la **chiamata contemporanea**, quando giungono chiamate esterne i **tutti i portatili squillano subito**.
- Con **la chiamata prioritaria**, **dapprima** squilla **un portatile** e dopo p. e. quattro squilli gli altri. A tale riguardo è possibile definire il portatile prioritario e il numero degli squilli.

Passare alla chiamata contemporanea o a quella prioritaria

INT SET 3DEF 2ABC OK

PIN di sistema OK

p. e. 2ABC

OK 0

Iniziare l’impostazione – appare **Opzione Chiamata**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all’acquisto è 0000).

premere per impostare p.e. la chiamata prioritaria.
Chiamata contemporanea = **1**; Chiamata prioritaria = **2**

Confermare l’impostazione e concludere la funzione.

Utilizzare più portatili

Premere i tasti:

INT SET 3DEF 3DEF OK

PIN di sistema OK

p. e. 2ABC

OK 0

INT SET 3DEF 4GHI OK

PIN di sistema OK

p. e. 5JKL

OK 0

☰

↓ ImpostazBabyCall OK

↓ Numero BabyCall OK

p. e. 2ABC OK

Impostare il portatile prioritario

All'acquisto, il portatile prioritario, ovvero quello che squilla per primo, è automaticamente quello con il numero di telefono interno 1.

Tuttavia, detta **priorità** può anche essere assegnata **ad un altro portatile** nel modo seguente:

Iniziare l'impostazione – appare **PrioritàChiamata**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000) – appare il numero con priorità.

Inserire il numero del **portatile prioritario**.

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Impostare il numero di squilli

Potete impostare **dopo quanti squilli** debba essere segnalata la chiamata anche agli altri portatili.

Iniziare l'impostazione – appare **Ch.Coll. :Squilli**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000) – appare l'impostazione attuale, p. e. 3.

Inserire il numero di squilli.

Dopo: due squilli = **2** - nove squilli = **9**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Baby Call

Se sul portatile è attivata la funzione il baby call, non appena, nell'ambiente dove si trova il portatile, viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato **un altro interno**.

Dopo aver preso la chiamata, si può sentire cosa accade nel luogo dove è situato il portatile con il babycall attivato. Una volta "terminata" la chiamata, il babycall resta attivo. Nel portatile con il babycall attivato, le chiamate vengono soltanto visualizzate.

La **distanza** dalla fonte da sorvegliare dovrebbe essere compresa tra **uno e due metri**.

Programmare il numero baby call

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Inserire il numero del portatile che deve essere chiamato quando il rumore supera il valore impostato e confermare.

Utilizzare più portatili

Premere i tasti:



Se per errore avete inserito un numero a due cifre: inserire uno zero prima del numero.

Impostare il livello del rumore

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Impostare il livello.

Livello 1-3: p.e. livello 1 = sensibile

Confermare.

Attivare/disattivare il baby call

Premessa: il numero è programmato

Premere il tasto del menu.

Scegliere la funzione.

Attivare la funzione e confermare.

Concludere la funzione

Disattivare il baby call:

Il portatile passa in stand by.

Il numero programmato non viene cancellato.

Premere i tasti:

Collegare a centralini telefonici

Modificare il tipo di selezione

Ciò è necessario soltanto se il vostro centralino telefonico **non** lavora con (multifrequenza (**DTMF**) preimpostato e flash – vedi istruzioni d'uso del centralino telefonico.

Possibilità di impostazione:

- DTMF, flash
- DTMF, tempo flash impostabile
- DP (tipo di selezione ad impulsi)

INT SET 3DEF 5JKL OK

PIN di sistema OK

p. e. 2ABC

OK 0

Iniziare l'impostazione – appare **Tipo Selezione**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000) – appare l'impostazione attuale.

Impostare il tipo di selezione. DTMF, flash = **1**;
DTMF, tempo flash impostabile = **2**; DP = **4**

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Impostare il tempo di flash

Premessa: avete impostato il tipo di selezione su "DTMF, tempo flash impostabile" come precedentemente descritto, ma il vostro centralino telefonico necessita di un tempo di flash diverso.

INT SET 4GHI 2ABC OK

PIN di sistema OK

p. e. 3DEF

OK 0

Iniziare l'impostazione – appare **Durata Flash**.

Inserire il PIN di sistema e confermare (all'acquisto è 0000).

Impostare il tempo di flash.
80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**.

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Collegare a centralini telefonici

Premere i tasti:

↓ DTMF OK

INT SET 4 GH 0-- OK

PIN di sistema OK

p. e. 0--

OK ①

Passare a multifrequenza

Se la stazione base del vostro centralino telefonico funziona con tipo di selezione ad impulsi (DP), potete commutare su multifrequenza (DTMF), per controllare p. e, a distanza una segreteria telefonica.

Premessa: è in corso un collegamento

Attivare il tipo di selezione multifrequenza.

Programmare il codice di accesso alla linea esterna

Premessa: nel vostro centralino telefonico, per effettuare chiamate sulla linea esterna, prima di comporre il numero di telefono va inserito il codice di accesso alla linea esterna, p. e. lo zero.

Il codice di accesso alla linea esterna viene chiamato anche **codice di preselezione o codice di linea urbana**.



- Notare che quando vengono programmati i **numeri d'emergenza, numeri di chiamata diretta, numeri di telefono nella rubrica e prefissi nella rubrica speciale**, va inserito anche il codice di accesso alla linea esterna.
- Dato che con i numeri d'emergenza già programmati **non è possibile** effettuare una **chiamata d'emergenza**, per motivi di sicurezza dovrete **riprogrammare** i numeri d'emergenza con il codice di accesso alla linea esterna.

Iniziare l'impostazione – appare **Cod. Accesso Est.**

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000).

Inserire il codice d'accesso (di non oltre tre cifre) o modificarlo.

Memorizzare il codice e concludere la funzione.

Collegare a centralini telefonici

Premere i tasti:

Pausa dopo il codice di accesso alla linea esterna

Premessa: avete programmato un codice di accesso alla linea urbana e volete modificare la pausa impostata.

La pausa qui impostata viene automaticamente inserita dalla stazione base dopo aver inserito il codice di accesso alla linea esterna. I dati sulla pausa (se va inserita e la lunghezza) sono riportati nelle Istruzioni d'uso del vostro centralino telefonico.

INT SET 4 GH 1 OK

Iniziare l'impostazione – appare **Pausa dopoCodice**.

PIN di sistema OK

Inserire il PIN di sistema della stazione base e confermare (all'acquisto è 0000) – appare l'impostazione attuale.

p. e. 1

Inserire la lunghezza della pausa.

1 secondo = **1**, 2 secondi = **2**, 3 secondi = **3**
6 secondi = **4**.

OK ①

Confermare l'impostazione e concludere la funzione.

Appendice

Appendice

Cura

- Pulire la stazione base e il portatile con **panno umido** o antistatico e **mai** con un panno asciutto poiché sussiste il pericolo di carica statica.

Guida per l'eliminazione di anomalie e guasti

Problema	Causa possibile	Cosa fare
Nessuna visualizzazione sul display	il portatile non è acceso batterie scariche	premere per 1 secondo il tasto di fine chiamata caricare o sostituire le batterie (vedi pagina 11)
Nessuna reazione quando vengono premuti i tasti	è attivato il blocco della tastiera	premere per 1 secondo il tasto 
Manca il collegamento radio con la base Stazione 1 lampeggia	portatile fuori dall'area di copertura della stazione base portatile non registrato la stazione base non è accesa	avvicinarsi alla stazione base registrare il portatile (vedi pagina 47) controllare i connettori della base (vedi pagina 9)
Il portatile/stazione base non squilla	la suoneria è disattivata	attivare la suoneria (vedi pagina 52/vedi pagina 35)
Non è possibile selezionare numeri esterni	è attivato il blocco del sistema è attivato il blocco del telefono il numero di telefono selezionato è bloccato Esaurita la disponibilità del conto limitato la selezione di numeri esterni è bloccata	disattivare il blocco (vedi pagina 44) disattivare il blocco (vedi pagina 43) numeri di blocco (vedi pagina 45) Conto limitato (vedi pagina 28) attivare la selezione di nr. esterni (vedi pagina 51)
Scatti/addebiti non vengono visualizzati	L'impulso di conteggio manca	Richiedere il servizio di conteggio impulsi presso l'operatore (vedi pagina 26)

Appendice

Problema	Causa possibile	Cosa fare
Gli addebiti non vengono visualizzati	Prezzo per scatto = 0	Impostare prezzo per scatto (vedi pagina 26)
L'interlocutore non sente	avete premuto il tasto INT – il microfono è disattivato”	riattivare il microfono con il tasto (R)
Il numero di telefono del chiamante non viene visualizzato	il numero di telefono non è stato trasmesso	Richiedere il servizio presso l'operatore di rete

Appendice

Garanzia/Assistenza tecnica

Garanzia

1. Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà compilare e inviare la cartolina (presente sull'ultima pagina di copertina) per convalida da parte di Siemens Telematica spa entro 15 giorni dall'acquisto, completa di timbro del rivenditore, data di acquisto e firma. La mancata spedizione nei termini e con le modalità di cui sopra causerà la decadenza da ogni diritto di garanzia.
2. Qualora sia richiesto un intervento di riparazione in garanzia, l'acquirente dovrà presentare questo certificato compilato in tutte le sue parti unitamente alla ricevuta di acquisto del prodotto comprovante la corretta provenienza del prodotto.
3. La durata della garanzia è di 12 mesi dalla data risultante dalla ricevuta d'acquisto. Gli interventi saranno eseguiti presso i Centri di Assistenza Autorizzati; l'acquirente ha il diritto di richiedere l'assistenza al proprio rivenditore o direttamente ai Centri di Assistenza Autorizzati. Non saranno rimborsate le spese degli interventi eseguiti presso laboratori non autorizzati.
4. Per garanzia si intendono esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, manodopera compresa.
5. In caso di richiesta diretta, la spese e i rischi di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico dell'acquirente. Si consiglia di conservare per tutto il periodo della garanzia le scatole e gli imballaggi originali per l'eventuale spedizione al Centro di Assistenza Autorizzato, al fine di evitare l'addebito di eventuali costi di imballaggio per la spedizione di apparecchi privi di imballaggio adeguato.
6. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause accidentali o alla negligenza dell'acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensione nella rete cui l'apparecchio è collegato, così pure in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche elettriche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio.
7. È esclusa la sostituzione dell'apparecchio durante il periodo della riparazione. Il periodo di riparazione non dà diritto ad un corrispondente prolungamento della garanzia. Qualsiasi pezzo sostituito diventerà di proprietà della Siemens Telematica spa.
8. Siemens Telematica spa non risponde dei danni diretti o indiretti a cose o persone conseguenti all'uso dell'apparecchio o alle sospensione dell'uso durante il periodo della riparazione, salvo i limiti di legge.
9. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura in seguito all'utilizzo, le batterie, i cavi, il cordino di connessione, i connettori, le parti esterne e i supporti in plastica, salvo che non presentino difetti originali di fabbricazione sui quali Siemens Telematica S.p.A. fornisce due mesi di garanzia.
10. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Appendice

11. Le condizioni di garanzia qui elencate sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
12. Se si prevede di utilizzare l'apparecchio all'estero, l'acquirente deve tener presente quanto segue:
L'apparecchio può necessitare di alcune modifiche per il funzionamento o la sicurezza nell'uso, secondo quanto richiesto dalle varie normative nazionali.
La garanzia comunque non copre le spese di alcuna modifica o adattamento necessario per rendere l'apparecchio conforme a requisiti tecnici o di sicurezza diversi da quelli in vigore in Italia.

Assistenza

Assistenza tecnica:

- **Italia:** Servizio Assistenza Siemens 02 6989 3691
- **Svizzera:** Siemens-Hotline (0) 12 12 0090



In Siemens siamo a Vostra disposizione per consigli e suggerimenti. Rivolgetevi con fiducia alla nostra infoline. Troverete uno staff qualificato che risponderà ad ogni questione tecnica e funzionale sul prodotto da Voi acquistato e Vi fornirà tutte le informazioni sul servizio assistenza.

Conformità

Il Gigaset 3010 Micro è previsto per il funzionamento nel vostro paese come indicato sul lato inferiore dell'apparecchio. Vengono osservate le specifiche nazionali. In caso di utilizzo su reti telefoniche diverse o in caso di problemi, rivolgetevi al fornitore del prodotto.

La conformità dell'apparecchio alle direttive sui terminali viene confermata dal marchio CE. Si riporta qui di seguito il testo originale relativo alla dichiarazione di conformità del prodotto alla Direttiva R&TTE 99/05/EC.

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approvals Manager

CE 0682

Accessori

Accessori

Fate crescere il vostro Gigaset in un sistema telefonico cordless:

- ad ognuno il proprio telefono
- comunicazione interna senza addebiti
- inoltro diretto delle chiamate esterne ecc.

Auricolare Gigaset 3000 Micro



L'auricolare del 3000 Micro consente di telefonare a mani libere e permette ad un'altra persona di seguire la conversazione dal telefono.

Gigaset 3000 Classic



Il Gigaset 3000 Classic presenta le seguenti funzioni:

- display a 16 cifre con simboli per la visualizzazione di numeri di telefono, stati operativi e livello di carica della batteria
- selezione abbreviata per 10 numeri di telefono
- ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati
- chiamata in pre-selezione con possibilità di correzione del numero digitato

Confezione d'acquisto: cordless con caricabatterie

Colore: blu scuro o argento

Gigaset 3000 Comfort*



Il Gigaset 3000 Comfort è munito di un ampio display a 4 righe e permette un comodo utilizzo delle funzioni del telefono.

Funzioni che migliorano la vostra vita al telefono:

- **viva voce**
- rubrica per ca. 100 numeri di telefono/nomi
- babycall
- ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati
- **display retroilluminato**
- funzionalità totale ISDN con una stazione base ISDN

Confezione d'acquisto: cordless con caricabatterie

Colore: blu scuro o argento

Gigaset 3000 Micro*



Il portatile Comfort con le dimensioni di un cellulare:

- **piccolo, pratico e leggero**
- uso agevole grazie alla tastiera e al display retroilluminati a 4 righe
- rubrica per massimo 100 numeri di telefono/nomi
- piena funzionalità ISDN con una stazione base ISDN
- volume del microtelefono regolabile
- ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati
- **attacco per l'auricolare**

Confezione d'acquisto: cordless con caricabatterie

Colore: blu scuro

Gigaset 3000 Mobile*



Il Gigaset 3000 Mobile è un **telefono da tavolo cordless** con viva voce/ascolto amplificato e richiede una semplice presa da 230 V.

Presenta le stesse funzioni del Gigaset 3000 Comfort.

- piena funzionalità ISDN con una stazione base ISDN

Colore: blu scuro

Accessori

Gigaset Repeater*



Con il Gigaset Repeater potete **ampliare** l'area di copertura della vostra stazione base Gigaset e quindi coprire aree nelle quali finora non era presente il segnale di ricezione.

Nell'area ampliata si possono utilizzare tutte le funzioni del portatile come in una normale stazione base.

Gli apparecchi, gli accessori e le batterie si possono acquistare presso **rivenditori specializzati**.

* non disponibile in tutti i paesi

Indice alfabetico

A

- Accendere
 - portatile 12
- Accessori 62
- Altri servizi
 - servizi apparecchio 38
- Anomalie e guasti (guida per l'eliminazione) 58
- Assistenza tecnica Siemens 60
- Attivare
 - blocco del portatile 42
 - blocco del portatile/chiamata diretta 42
 - blocco della tastiera 12
 - musica su attesa 35
 - toni di avviso e di segnalazione 31
- Attivare/disattivare il blocco del sistema 44
- Attivare/disattivare la suoneria 52
- automatica 31
- Avviso di chiamata in attesa 49

B

- Baby call 53
- Batteria
 - inserire e caricare 10
- Beep singolo 30
- Bloccare/abilitare numeri di telefono 44
- Blocco del portatile 42
 - attivare 42
- Blocco della tastiera 12
- Brevi istruzioni d'uso, copertina

C

- Call by Call/Ruprica speciale 25
- Centralini telefonici
 - impostare il tempo flash 55
 - modificare il tipo di selezione 55
 - passare a multifrequenza 56
 - pausa dopo il codice d'accesso alla linea esterna 57
 - programmare il codice di accesso alla linea esterna 56
- Chiamare 48
- Chiamata a tutti i portatili
 - (chiamata collettiva) 49
- Chiamata collettiva (a tutti i portatili) 49
- Chiamata diretta 41
- Chiamate
 - esterne 13

- interne 13
- CLIP
 - (visualizzazione del numero di telefono) 14
 - lista delle chiamate 22
- Clip da cintura 11
- Collegare 49
- Collegare fax/modem 51
- Consultazione (interna) 49
- Contenuto della confezione 8
- Conto limitato 28
- Cura del telefono 58

D

- Disattivare
 - blocco del portatile/chiamata diretta 42
 - blocco della tastiera 12
 - musica su attesa 35
 - toni di avviso e di segnalazione 31
- Disattivare il microfono (mute) 15
- Display (simboli/tasti) 2, 3
- DP (tipo di selezione ad impulsi) 55
- DTMF (tipo di selezione multifrequenza) 55

E

- Estendere l'ascolto 50

G

- Garanzia 60
- Guida per l'eliminazione di anomalie e guasti 58

I

- Impostare
 - conto limitato 28
 - disponibilità 28
- Impostare chiamata contemporanea/priorità chiamata 52
- Impostare il volume dell'auricolare 30
- Impostare il volume della suoneria 29
- Impostare la lingua del display 29
- Impostare la tonalità della suoneria 30
- Impostazioni 29
 - beep singolo 30
 - lingua del display 29
 - tonalità della suoneria 30
 - volume della suoneria 29
- Istruzioni di sicurezza 2

Indice alfabetico

L

Lista delle chiamate 22

M

Modificare il PIN

PIN del portatile 41

PIN della stazione base 44

N

Norme di Garanzia 60

Numeri d'emergenza

programmare 46

selezionare 43

P

Paging (cercare i portatili) 15

Passare la chiamata 49

Portata 8

Portatile

bloccare la selezione di numeri esterni 51

cambiare il nome della stazione 32

cambio della stazione base 32

cancellare 50

registrare altri portatili 47

registrare su altre stazioni base 32

ripristinare i parametri iniziali 33

visualizzare il numero interno 50

Programmare

numeri d'emergenza 46

PIN del telefono 41

PIN di sistema 44

R

Rappresentazione del Gigaset 3000 Micro 3

Registrare numeri 18

Ripetizione dei numeri selezionati 16

Rubrica

cancellare o visualizzare voci 20

cancellare tutte le voci 21

inserire nomi 19

modificare voci 20

registrare numeri 18

selezionare numeri di telefono 18

trasferire 21

trasferire voci 20

Rubrica speciale (Call-by-call)

cancellare o visualizzare voci 20

cancellare tutte le voci 21

inserire nomi 19

modificare voci 20

selezionare numeri di telefono 18

trasferire 21

trasferire voci 20

Rubrica/rubrica speciale

registrare numeri di telefono 18

S

Servizi Telecom (supplementari) 23

Simboli del display 2

Spegnere

il portatile 12

Standard GAP 48

Stazione base

attivare/disattivare la musica su attesa 35

dove collocarla 8

impostare i tempi di pausa 36

impostare il volume della suoneria 35

impostare la data 34, 35

impostare la tonalità della suoneria 35

impostata l'ora 34

ripristinare i parametri iniziali 37

T

TAE (attacco senza fili) 51

Telefonare

rispondere alle chiamate 14

sulla linea esterna 13

sulla linea interna 13

Tempo di flash 55

Tipo di selezione ad impulsi (DP) 56

Toni di avviso e di segnalazione 31

Toni di conferma 31

Tono batterie scariche 31

Tono tasti

portatile 31

Trasferire la chiamata 49

V

Visualizzare gli addebiti 26


Visualizzare la durata delle chiamate 26

Visualizzare/cancellare gli addebiti 27


I menu più importanti

I menu più importanti

Il Gigaset 3000 Micro è un portatile con guida a menu.

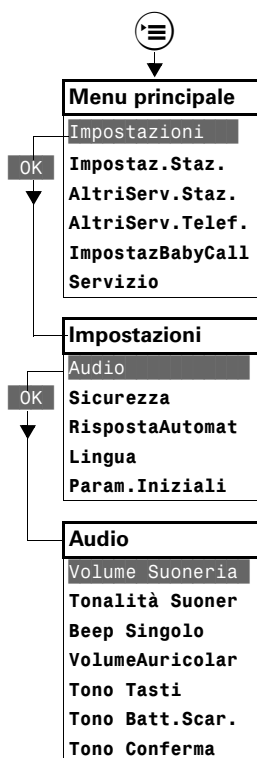

Durante la conversazione:

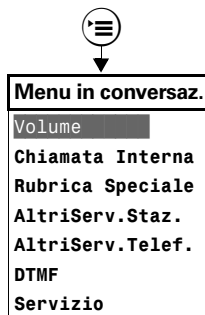

Aprire il menu principale

Scorrere i menu, rubrica

Conferma funzione/immissione

Aprire il menu supplementare

Annullare/concludere funzioni

Impostazioni della stazione base

Impostazioni della stazione base

INT		Visualizzazione	Descrizione
SET	0--	Restriz.Ch.Base	Blocco del sistema → pag. 44, 45
	↓	1	Controllo Selez.
	↓	2ABC	Numeri Emergenza
3DEF	↓	3DEF	Totale Addebiti
	↓	4GHI	Conto Limitato
	↓	5JKL	VolumeSuonerBase
	↓	6MNO	TonalitàSuonerBase
	↓	7PQRS	PIN di Sistema
	↓	8TUV	ImpostazioneData
	↓	9WXYZ	Impostazione Ora
	↓	*a+a	Lista Chiamate
	↓	0--	Restriz.Ch.Telef
	↓	1	Gruppo Chiamata
4GHI	↓	2ABC	Opzione Chiamata
	↓	3DEF	PrioritàChiamata
	↓	4GHI	Ch.Coll.:Squilli
	↓	5JKL	Tipo Selezione
	↓	6MNO	Deregistrazione
	↓	7PQRS	Fattore addebito
	↓	8TUV	CostoUltimaChiam
	↓	9WXYZ	Telef./Fax/Modem
	↓	†r-o	Param.Iniziali
	↓	0--	Cod.Accesso Est.
↓	↓	1	Pausa dopoCodice
	↓	2ABC	Durata Flash
	↓	3DEF	Musica su Attesa
	↓	5JKL	Impostazioni
	↓	6MNO	Impostazioni